Sélecteur à clé A22K

Installation dans une découpe de panneau d'un diamètre de 22 ou 25


- Montage et extraction faciles de l'interrupteur
- Plus grande efficacité de câblage avec montage d'un adaptateur d'extension de blocs-commutateurs
- Mécanisme de protection des doigts fourni en standard sur l'interrupteur
- Utilisation d'un anneau de 25 de diamètre pour l'installation dans des découpes de panneau d'un diamètre de 25
- Montage à l'aide de bornes serties de type ouvertes (fourches) ou fermées (rondes)
- IP65 étanche à l'huile
- EN60947-5-1
- Homologations UL et cUL (fichier n°E41515)

Références

■ Référence

Entièrement assemblé

Livré sous la forme d'un ensemble comprenant le sélecteur et l'interrupteur.

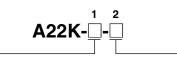

1 Nbre de positions et méthode de réinitialisation

Code	Positions (encoches)	Méthode de réinitialisation	Position de déblocage
2ML	2 positions	Manuelle	Gauche
2M			Gauche et droite
2AL		Automatique	Gauche
3ML	3 positions	Manuelle	Gauche
ЗМ			Gauche et droite
змс			Centre
заС		Automatique	Centre

2 Contacts

Code	Description
10	SPST-NO (voir remarque)
01	SPST-NC (voir remarque)
11	SPST-NO + SPST-NC
20	DPST-NO
02	DPST-NC

Remarque: pour modèles avec 2 positions La condition nominale de fonctionnement du contact est la charge standard. (Reportez-vous à la section Spécifications du A22).

Pièces détachées

Vous pouvez commander le sélecteur, la lampe ou l'interrupteur séparément. Vous pouvez les combiner pour créer des modèles qui ne sont pas disponibles sous une forme déjà assemblée. Vous pouvez en outre les stocker comme pièces de rechange pour la maintenance et les réparations.

1. Sélecteur



1 Nbre de positions et méthode de réinitialisation

Code	Positions (encoches)	Méthode de réinitialisation	Position de déblocage
2ML	2 positions	Manuelle	Gauche
2M			Gauche et droite
2AL		Automatique	Gauche
3ML	3 positions	Manuelle	Gauche
ЗМ			Gauche et droite
змс			Centre
ЗАС		Automatique	Centre

2. Interrupteur

Non lumineux



1 Contacts

Code	Description
10	SPST-NO (modèles à 2 positions uniquement)
01	SPST-NC (modèles à 2 positions uniquement)
11	SPST-NO + SPST-NC
20	DPST-NO
02	DPST-NC

Références pour la commande


■ Références

Commander comme un ensemble

Apparence	Nombre d'encoches	Méthode de réinitialisation	Sortie	Position de déblocage	Modèle	Couleur du sélecteur
Sélecteur à clé	2 encoches	Manuelle	SPST-NO		A22K-2ML-10	Noir
				$\overline{\mathbf{x}}$	A22K-2M-10	_
			SPST-NF	\bigcirc	A22K-2ML-01	
A22K				\times	A22K-2M-01	
,,			SPST-NO + SPST-NF	\bigcirc	A22K-2ML-11	
				\otimes	A22K-2M-11	
			DPST-NO	\bigcirc	A22K-2ML-20	
				\times	A22K-2M-20	
			DPST-NF	<u> </u>	A22K-2ML-02	
				(X)	A22K-2M-02	
		Automatique	SPST-NO		A22K-2AL-10	
			SPST-NF		A22K-2AL-01	
			SPST-NO + SPST-NF		A22K-2AL-11	
	3 encoches		DPST-NO		A22K-2AL-20	
			DPST-NF		A22K-2AL-02	
		Manuelle	SPST-NO + SPST-NF	\bigcirc	A22K-3ML-11	
				\times	A22K-3M-11	
				1	A22K-3MC-11	
			DPST-NO	\bigcirc	A22K-3ML-20	
				\times	A22K-3M-20	
			DDOTNE	1	A22K-3MC-20	
			DPST-NF		A22K-3ML-02	_
				×	A22K-3M-02 A22K-3MC-02	
		Automatique	SPST-NO +		A22K-3NC-02	_
			SPST-NF DPST-NO		A22K-3AC-20	_
				(†)		
			DPST-NF	1	A22K-3AC-02	

Note: Deux clés sont fournies.

Commandes individuelles

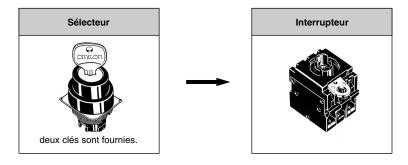

Sélecteur

(Couleur : seul le noir est disponible)

Apparence	Nombre d'encoches	Méthode de réinitialisation		Position de déblocage clé	Modèle
	2 encoches	Manuelle	\vee	\bigcirc	A22K-2ML
				\times	A22K-2M
08		Automatique	\checkmark	\bigcirc	A22K-2AL
	3 encoches	Manuelle	\bigvee	\bigcirc	A22K-3ML
				\otimes	A22K-3M
				1	A22K-3MC
		Automatique	_	1	A22K-3AC


Note: Deux clés sont fournies.

Interrupteur

Apparence		Modèle		
A		Socle (sans circuit à tension	SPST-NO	A22-10M
	réduite)	réduite)	SPST-NF	A22-01M
		SPST-NO + SPST-NF	A22-11M	
			DPST-NO	A22-20M
			DPST-NF	A22-02M

Note: DPST-NO + DPST-NF (combination également possible)

Accessoires

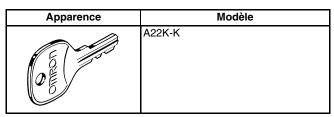

Note: Deux clés sont fournies.


Accessoires

Le modèle A22K utilise les mêmes accessoires que le A22. Référez-vous à la section correspondante relative au modèle A22.

Caractéristiques techniques

A l'exception des éléments suivants, les caractéristiques techniques sont identiques à celles du A22. Référez-vous à la section *Caractéristiques techniques* relative au modèle A22.

■ Angle de fonctionnement

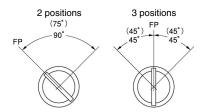

Note: 1. Les angles entre parenthèses concernent les modèles à réinitialisation automatique.

2. PL: position libre

■ Contacts


Modèle à 2 encoches

Position du bouton	SPST-NO	SPST-NF	SPST-NO + SPST-NF	DPST-NO	DPST-NF
	0 0	•	0 0	0 0 0 0	
	0 0	• , •	<u> </u>	0 0 0 0	• • • •

Modèle à 3 encoches

Position du bouton	SPST-NO + SPST-NF	DPST-NO	DPST-NF
\bigcirc		0 0	•_•
\bigcirc	<u> </u>	-	• + • • + •
	<u> </u>	0 0 0 0	• • •


Nomenclature

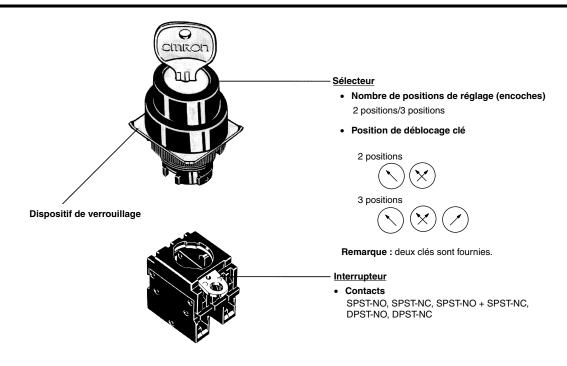

Dimensions

Note: Toutes les unités sont en millimètres, sauf indication contraire.


■ Sélecteur à touche

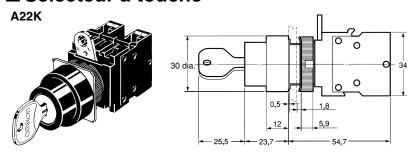

Accessoires

Le modèle A22K utilise les mêmes accessoires que le A22. Référez-vous à la section correspondante relative au modèle A22.

■ Disposition des bornes (vue de dessous)

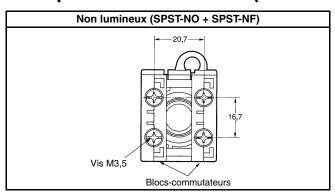


■ Connexion des bornes

Туре	Connexion des bornes
Non lumineux	Vue de dessous
	1 3
	١٥
	2 4

Note: Les schémas ci-dessus illustrant la connexion des bornes sont des exemples pour SPST-NO + SPST-NF.

■ Découpes de panneau (vue de dessus)

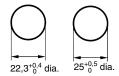

Note: 1. Lorsque vous appliquez un enduit, tel que de la peinture, sur le panneau, les dimensions après l'application de l'enduit doivent respecter les spécifications. L'anneau de blocage est fourni en standard.

- 2. Epaisseur de panneau recommandée : 1 à 5 mm.
- 3. Utilisez un anneau A22Z-R25 pour le montage sur panneau avec des trous de 25 mm.

Installation

Le modèle A22K s'installe de la même manière que le A22. Référez-vous à la section Installation relative au modèle A22.

Conseils d'utilisation

Les précautions relatives aux modèles A22K sont les mêmes que pour le A22. Référez-vous à la section Conseils d'utilisation relative au modèle A22 ainsi qu'à la section Informations techniques sur les boutons-poussoirs (Cat. No. A143).

TOUTES LES DIMENSIONS SONT INDIQUÉES EN MILLIMÈTRES.

Pour convertir des millimètres en pouces, multipliez par 0,03937. Pour convertir les grammes en onces, multipliez par 0,03527.

Cat. No. A130-FR1-02

Le produit étant sans cesse amélioré, ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http://www.audin.fr - Email : info@audin.fr