

Indicateur pour mesure de résistance

2 seuils d'alarmes

Affichage LED, 4 digits

Format DIN 48 x 96 mm

PA405



PA405

Points forts

- **Signal d'entrée**
résistance de 0,1 Ω à 99,99 kΩ
- **Affichage 4 digits, LED rouge 14 mm**
de -1999 à 9999, point décimal programmable
- **2 sorties relais**

Caractéristiques techniques

Affichage

Temps de rafraîchissement 250 ms
Dépassement capacité indiqué par "OuE"
Livré avec 100 étiquettes d'unités autocollantes

Signal d'entrée

Configuration différentielle asymétrique

Entrée	Résolution	Courant max.
999,9 Ω	0,07 Ω	2,3 mA
9999 Ω	0,7 Ω	230 μA
99,99 kΩ	7 Ω	23 μA

Précision

Erreur maxi ±(0,1% + 3 digits)
Temps d'échauffement 5 min

Conversion A/D du signal d'entrée

Technique ΣΔ
Résolution 16 bits
Cadence 25/s

Sorties relais à contact inverseur

Fonctionnement programmable :
- en action retardée par temporisation
- avec hystérésis asymétrique
Pouvoir de coupure 260 VAC / 1A / 150 VA

Alimentation

24, 48, 115 ou 230 VAC / 12 ou 24 VDC
Consommation 3 W
Poids 250 g

Température d'utilisation -10 °C ... +60°C

Protection en façade IP65

Dimensions 48 x 96 x 90 mm

Découpe 45 x 93 mm

Boîtier encastrable Fixation par étrier fourni

Raccordement

Connecteurs débrochables avec système de maintien par ressort, section 1,5 mm² max.

Conformité DIN EN 61010-1 Classe de protection II
Surtension catégorie II
Degré de pollution 2

Emission DIN EN 61000-6-3

Choc DIN EN 61000-6-2

Conformités CE

Références de commande

PA405. AX01

Alimentation

- 1 24 VAC
- 2 48 VAC
- 3 115 VAC
- 4 230 VAC
- 5 24 VDC
- 6 12 VDC

Sorties

- 00 Sans
- 01 2 sorties relais


Accessoire

ZPA4.001 Accessoire de montage sur rail DIN

1. Fonctionnement

1.1. Affichage

La définition de la plage d'affichage permet une mise à l'échelle du signal d'entrée pour obtenir une lecture dans l'unité désirée. Cela consiste à définir 2 points de mesure/affichage afin d'établir une relation proportionnelle entre la valeur du signal d'entrée et la valeur d'affichage.

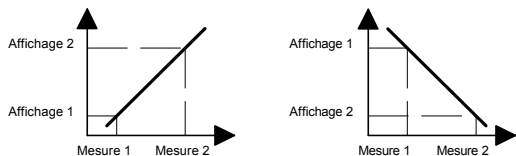

Echelle normale

Echelle inverse

Il est toujours préférable de choisir les 2 points de mesure/affichage aux 2 extrémités de l'évolution du signal pour obtenir la meilleure précision possible. Les coordonnées de ces 2 points peuvent être directement introduites au clavier ou par apprentissage en faisant correspondre à la valeur affichée une valeur mesurée par l'indicateur.


1.2. Sorties alarmes

L'indicateur dispose en option de 2 alarmes avec sorties relais inverseur. L'activation des sorties est programmable en mode HIGH, c'est-à-dire lorsque la valeur affichée passe le seuil dans le sens croissant ou en mode LOW, c'est-à-dire lorsque la valeur affichée passe le seuil dans le sens décroissant.

Le mode de fonctionnement des alarmes est également programmable :


a) Action retardée par temporisation

Le retard temporisé agit de part et d'autre du seuil d'alarme quand la valeur d'affichage passe par celui-ci dans le sens croissant ou décroissant. Ce retard est programmable en secondes de 0 à 99.

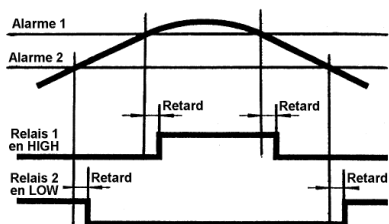


b) Hystérésis asymétrique

L'activation de la sortie est immédiate lorsque la valeur d'affichage passe par le seuil d'alarme ; par contre la désactivation de la sortie est effectuée après la bande d'hystérésis programmée en unités d'affichage de 0 à 9999.

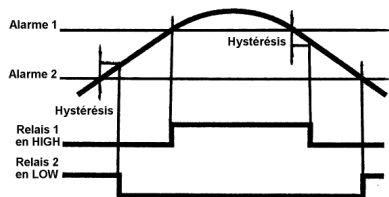

2. Présentation clavier et affichage

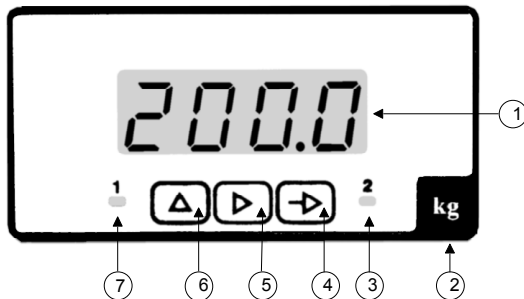

N°	Désignation	Fonction RUN	Fonction PROG
1	AFFICHAGE	Zone d'affichage des données	
2	ETIQUETTE	Emplacement pour coller l'étiquette d'unité	
3	LED 2	Activation de la sortie 2	Program. alarme 2
4	TOUCHE →	Entrer en mode PROG	Sélection des lignes à programmer
5	TOUCHE ▶		Sélection du digit à modifier
6	TOUCHE ▲		Incrémentation du digit sélectionné
7	LED 1	Activation de la sortie 1	Program. alarme 1

3. Consultation et programmation

Mode CONSULTATION

L'indicateur se trouve dans ce mode à la mise sous tension. C'est dans ce mode que l'on pourra consulter et modifier les valeurs des 2 seuils d'alarmes.

Mode PROGRAMMATION

Le mode programmation permet de configurer totalement le fonctionnement de l'indicateur. Il est divisé en 3 modules identifiés par un nom à l'affichage :

- **InP** configuration de l'entrée
- **dSP** configuration de l'affichage
- **SEt** configuration des sorties alarmes

L'accès au mode programmation et le défilement des différentes lignes à programmer s'effectue à l'aide de la touche →.

La sélection d'une option de fonctionnement ou d'un digit à modifier s'effectue à l'aide de la touche ▶.

L'incrémement du digit sélectionné s'effectue à l'aide de la **Mode opératoire**

1° Appuyer une 1^{ère} fois sur la touche →, le message [Pro] s'affiche et les LEDS 1 & 2 clignent. Appuyer une 2^{ème} fois sur la touche → pour passer à la sélection du module à programmer.


2° Sélectionner à l'aide de la touche ▶ le module à programmer, l'identification des différents modules est faite par un nom.

3° Valider par la touche → le module sélectionné et programmer les différentes lignes à l'aide des touches →, ▶ et ▲

Après la programmation d'un module, l'indicateur mémorise les modifications en affichant le message [Stor] pendant la sauvegarde, et quitte automatiquement le mode programmation.


4° Programmer s'il y a lieu les autres modules.

5° Verrouiller le mode programmation, si nécessaire, en retirant le cavalier de blocage de la programmation situé sur le circuit imprimé de base à l'intérieur de l'appareil. Voir en fin de guide la procédure d'ouverture du boîtier de l'indicateur.

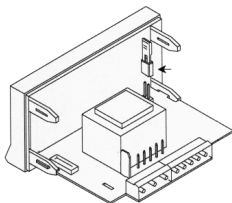

Une fois la programmation verrouillée, il sera toujours possible d'accéder aux différents modules de configuration pour en vérifier le contenu. Dans ce cas le message [DATA] sera affiché à la place du message [Pro] en entrant en mode programmation.


1. Configuration de l'entrée



Sélection du calibre voltmètre

999.9	Calibre 999,9 Ω
9999	Calibre 9999 Ω
99.99	Calibre 99,99 kΩ

2. Configuration de l'affichage



Définition du mode d'affichage

CAL	Mode calibre (*)
uSEr	Mode plage d'affichage

(*) En validant cette option on passera directement à la sélection du filtre d'entrée.

Définition de la plage d'affichage

SCAL	Mode clavier
tEAC	Mode apprentissage

Valeur du 1^{er} point de mesure

InP 1	
0000	En mode SCAL la valeur est à saisir au clavier, en mode tEAC la valeur du signal appliqué à l'entrée est prise en compte

Valeur du 1^{er} point d'affichage

dSP 1	
0000	Cette valeur, à saisir au clavier, sera affichée pour la valeur du signal d'entrée définie à l'étape précédente

DP du 1^{er} point d'affichage

0000	Position du point décimal pour la valeur d'affichage programmée précédemment
------	--

Valeur du 2^{ème} point de mesure

InP 2	
0000	En mode SCAL la valeur est à saisir au clavier, en mode tEAC la valeur du signal appliqué à l'entrée est prise en compte

Valeur du 2^{ème} point d'affichage


dSP 2	
0000	Cette valeur, à saisir au clavier, sera affichée pour la valeur du signal d'entrée définie à l'étape précédente, la position du point décimal est fixée par le point décimal de dSP1

Sélection du filtre d'entrée (*)

FIL 0	Pas de filtrage de l'entrée
FIL 1	Activation du filtre niveau 1

(*) Le filtre d'entrée permet d'atténuer les variations du signal d'entrée.

3. Configuration des sorties alarmes



Alarme n°1 LED 1 clignote

CnF	
8 8	La configuration est effectuée par la programmation des 2 digits affichés :

Digit de gauche :

0 = activation de la sortie en HIGH
1 = activation de la sortie en LOW

Digit de droite :

0 = action retardée en temporisation
1 = hystérésis asymétrique

Valeur de configuration alarme n°1

dLY-HYS	
0000	Programmation du retard (dLY) de 0 à 99 sec ou de l'hystérésis (HYS) de 0 à 9999 unités d'affichage

Alarme n°2 LED 2 clignote

CnF	
8 8	La configuration est effectuée par la programmation des 2 digits affichés :

Digit de gauche :

0 = activation de la sortie en HIGH
1 = activation de la sortie en LOW

Digit de droite :

0 = action retardée en temporisation
1 = hystérésis asymétrique

Valeur de configuration alarme n°2

dLY-HYS	
0000	Programmation du retard (dLY) de 0 à 99 sec ou de l'hystérésis (HYS) de 0 à 9999 unités d'affichage

Modification des seuils d'alarmes

LC 0	Modification autorisée
LC 1	Modification interdite

Cette ligne ne prend effet que si le mode programmation a été verrouillé en retirant le cavalier de blocage de la programmation situé sur le circuit imprimé de base à l'intérieur de l'appareil.

4. Programmation des seuils d'alarmes

Cette programmation est indépendante de la programmation des modules de configuration, elle peut être effectuée à tout moment.

Mode opératoire

1° Appuyer sur la touche \rightarrow , le message [Pro] s'affiche.

2° Appuyer sur la touche Δ pour accéder à la modification du premier seuil.

Alarme n°1 \leftrightarrow LED 1 clignote

0000 Valeur du seuil n°1, à modifier à l'aide des touches \rightarrow et Δ .


3° Appuyer sur la touche \rightarrow pour accéder à la modification du deuxième seuil.

Alarme n°2 \leftrightarrow LED 2 clignote

0000 Valeur du seuil n°2, à modifier à l'aide des touches \rightarrow et Δ .

4° Appuyer sur la touche \rightarrow pour valider les seuils programmés et retourner au mode consultation.

5. Raccordement

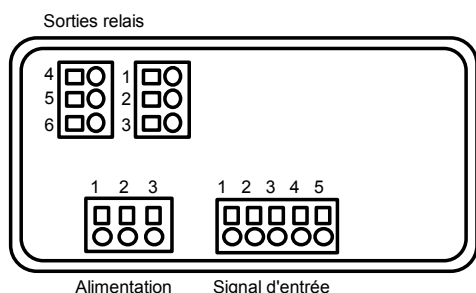

Alimentation

Version	VAC	VDC
Borne 1 :	phase	alim+
Borne 2 :	terre	NC
Borne 3 :	neutre	alim-

Signal d'entrée


Borne 1 :	IN (Commun)
Borne 2 :	IN calibre 999,9 Ω
Borne 3 :	IN calibre 9999 Ω
Borne 4 :	IN calibre 99,99 k Ω
Borne 5 :	non connecté

Sorties relais


Borne 1 :	contact NO	relais 1
Borne 2 :	commun	
Borne 3 :	contact NF	
Borne 4 :	contact NO	relais 2
Borne 5 :	commun	
Borne 6 :	contact NF	

Exemples de raccordements

Résistance fixe maxi. 99,99 k Ω

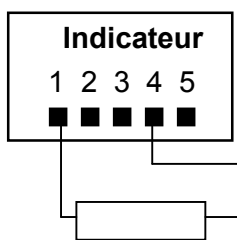


Potentiomètre variable maxi. 9999 Ω

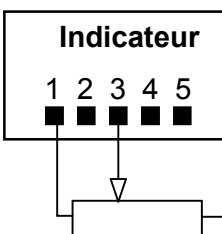


6. Sélection de l'alimentation

Les indicateurs en version tension d'alimentation alternative sont des appareils bitension. La tension peut être modifiée par des cavaliers de programmation à l'intérieur de l'appareil.

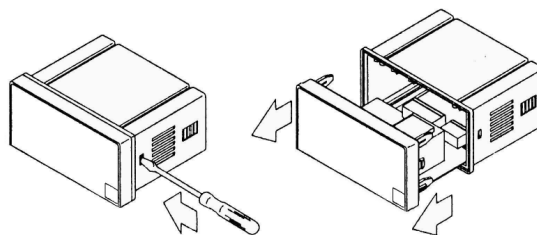


Alimentation 230 VAC ou 48 VAC

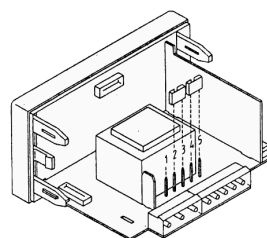

borne 1 = libre
cavalier 1 sur bornes 2 et 3
cavalier 2 sur bornes 4 et 5

Alimentation 115 VAC ou 24 VAC

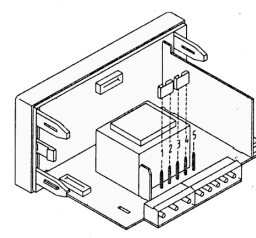

cavalier 1 sur bornes 1 et 2
cavalier 2 sur bornes 3 et 4
borne 5 = libre

ATTENTION :

Si la tension d'alimentation a été modifiée par rapport à la configuration d'origine, il est nécessaire de reporter la valeur de la nouvelle tension sur l'étiquette de raccordement.