




Manuel d'application PME - PMI - PMA

TRANSDUCTEURS RECTILIGNE DE POSITION A ENTRAINEMENT MAGNETIQUE




EXEMPLES D'APPLICATION (Non astreignants) PME

Montage typique PME, à l'intérieur des cylindres pneumatiques avec pression maximum d'utilisation de 20 bars.

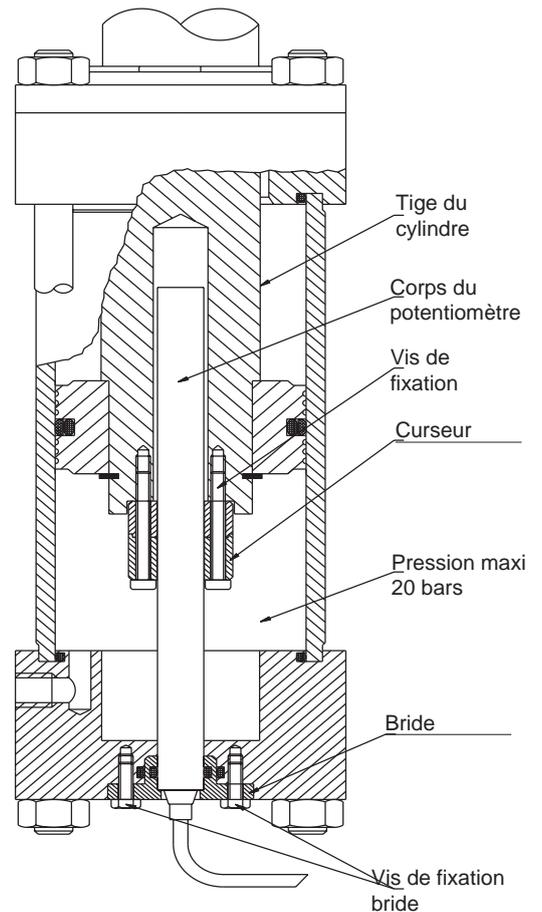


Montage typique PME, avec entraînement curseur par glissière

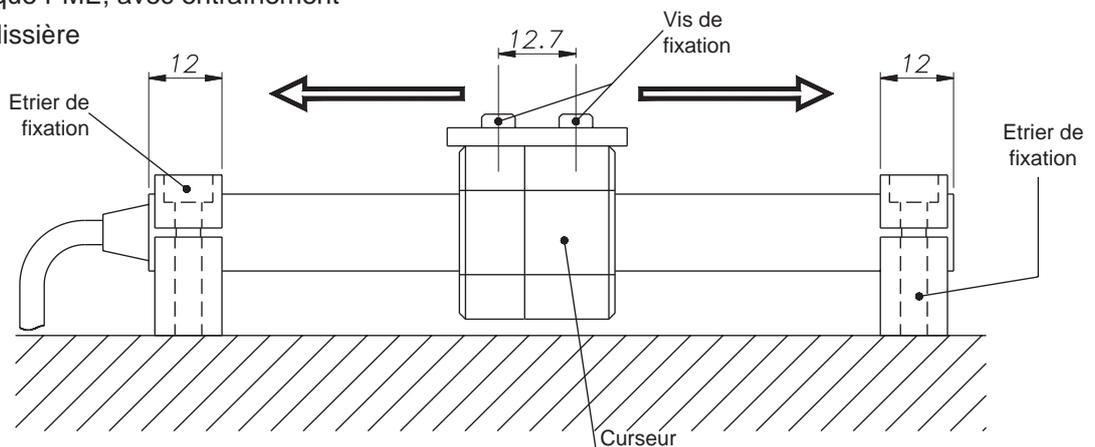

EXEMPLES D'APPLICATION (Non astreignants) PMI


Montage typique PMI, à l'intérieur de cylindres hydrauliques avec pression maximum d'utilisation de 250 bars.

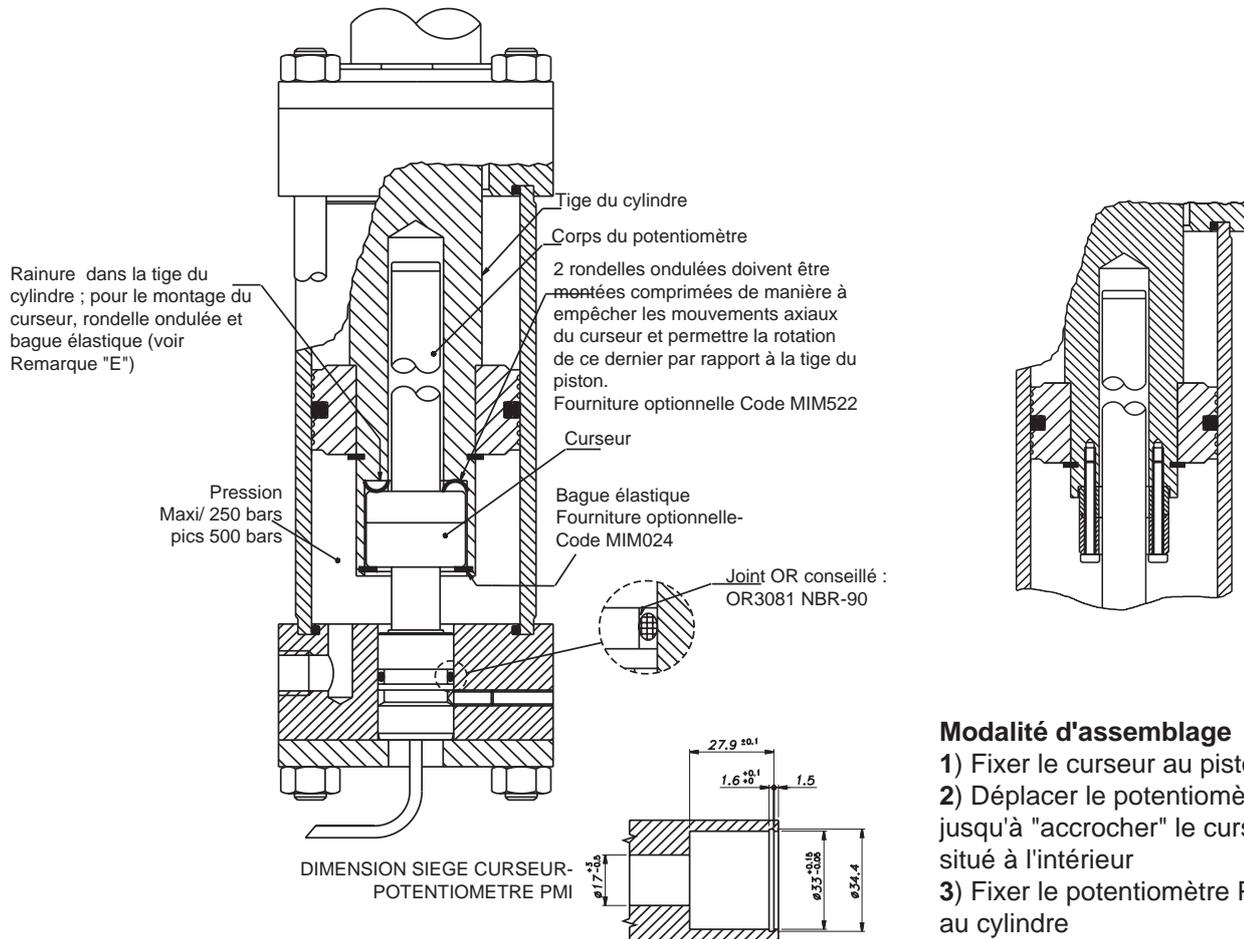

Modalité d'assemblage

- 1) Fixer le curseur au piston
- 2) Déplacer le potentiomètre jusqu'à "accrocher" le curseur situé à l'intérieur
- 3) Fixer le potentiomètre PMI au cylindre

POTENTIOMETRE PMA

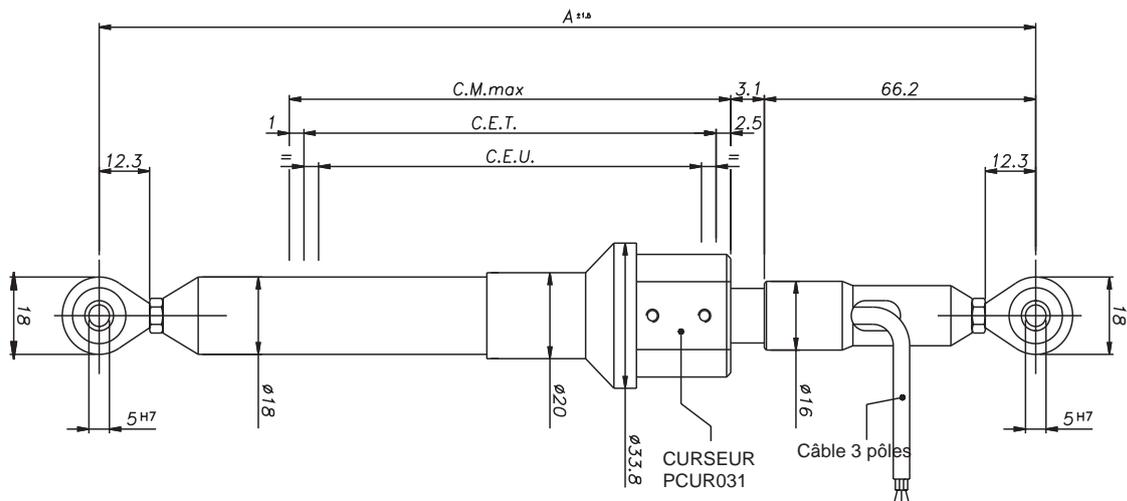

GEFRAN spa se réserve le droit d'apporter toute modification, esthétique ou fonctionnelle, à tout moment et sans aucun préavis.