



## Omron CQM1 avec modem GS-01

### Conseils



Premièrement vous devez oter le pin-code: AT+CPIN xxxx :  
 AT+CLCK="SC",0,xxxx.


Ensuite les cdes suivantes sont nécessaires: ATSO=1 :  
 AT+CICB=0 : AT+FCLASS=0 :  
 AT+CBST=0,0,1 : AT+ICF=3,4 :  
 AT+IFC=0,0 : AT&W.

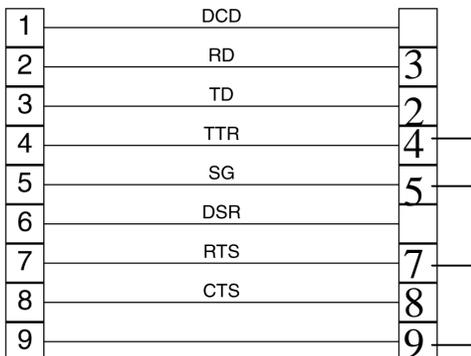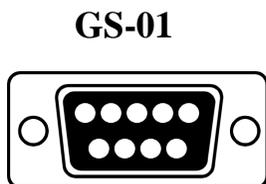

**CQM1**

Pin 2,3,5 is used in GS-01.

2-3, 3-2, 7,9-5

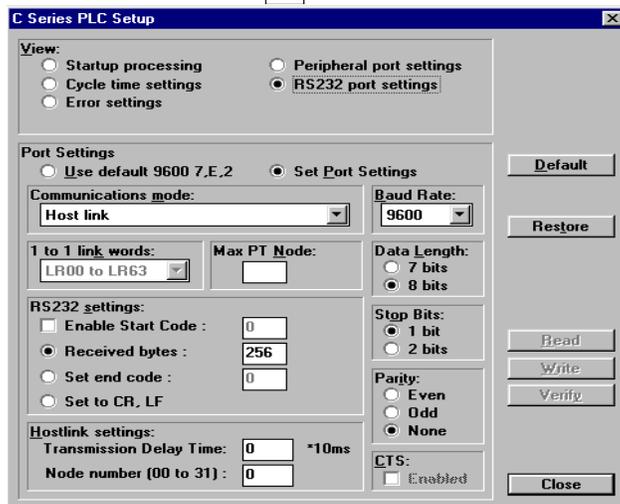

← **Configuration API**

SW1 3,4,6 = on