


Tel 01 69 10 21 00 Fax 01 69 10 21 01 E-mail info@westermo.fr


<u>Détails des connexions entre un TD32</u> / automate Siemens S5


TD-32






MD-21

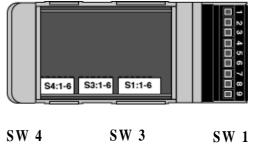



Connections

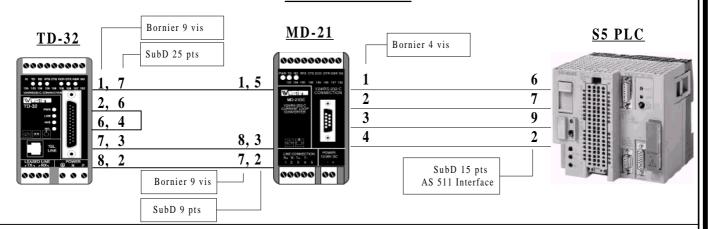

Notes

Configurer les switchs du TD-32 comme ci-dessus. Le TD-32 a été configuré pour 8,E,1 @ 9600. Pour accroître la fiabilité de la connexion RTC, utiliser les commandes AT suivantes:

Modem sur API: ATQ1 E0 &C1 &K0 %E0 &W0

Modem sur PC: AT&K0 &A1 %E0 &W0

Utiliser l'Hyperterminal pour numéroter. Quand la connexion est établie, fermer l'hyperterminal et démarrer le logiciel API Simatic.

Note: Si un modem "non Westermo" est utilisé du côté PC, il doit supporter les mots de 11bits.

OB 28/05/01 Rev 2